
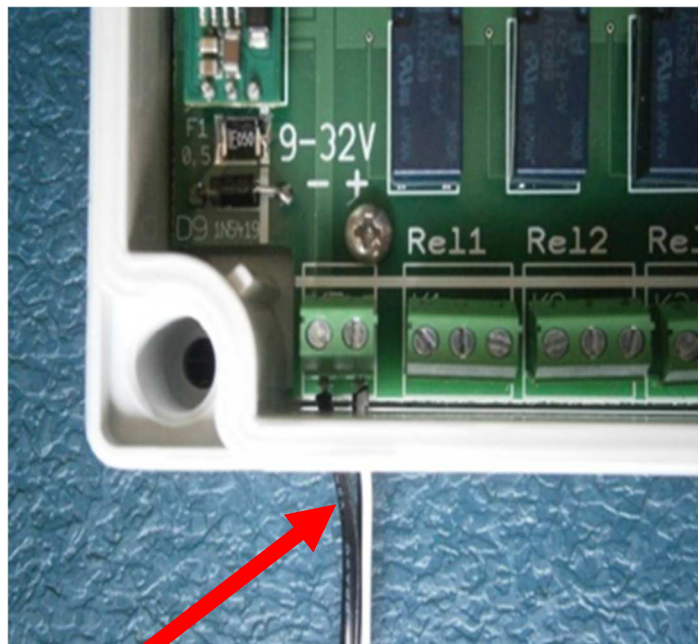


Verbesserung Signalempfang


In schwierigen Empfangslagen bzw. bei hohem Störpegel wird empfohlen, das FER 1001-Gerät am Minus-Pol der Stromversorgung zu erden.

Die sicherheitstechnischen und blitzschutztechnischen Vorschriften sind dabei einzuhalten.

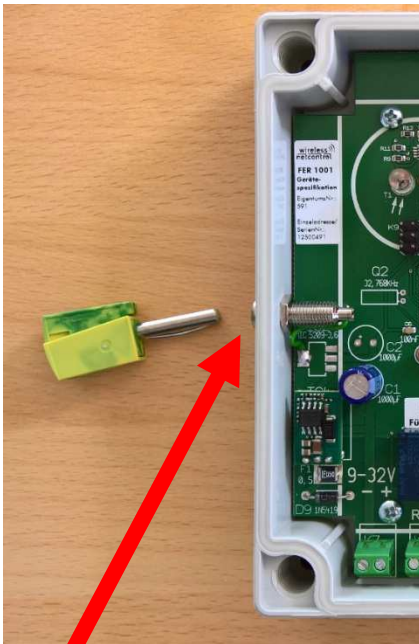

Zwei Möglichkeiten für die Erdung zur Verbesserung des Signalempfangs.

- 1.) Buchse 4mm an der Geräteseite rechts. Hier Erdung anschließen!
- 2.) Erdungskabel an der Minusleitung der DC- Stromversorgung über eine Abzweigklemme (im Lieferumfang enthalten) hergestellt. Diese Verbindung kann jederzeit auch wieder gelöst werden.

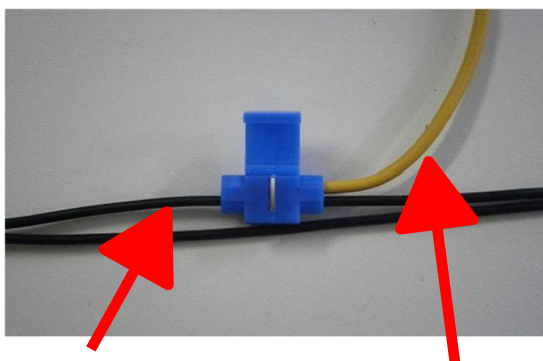

DC- Minusleitung

Erdungskabel

